



ШКАФЫ “ШК1000”

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ

“ШК1101-XX-A2Т”

(ШК-А)

СВТ29.148.000-01(..-13)

ТУ 4371-002-54349271-2005

ПАСПОРТ



ОП002

*г. Гатчина
2008 г.*

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1. Назначение	3
2. Технические характеристики.....	3
3. Варианты исполнения шкафа	5
4. Комплектность	5
5. Устройство шкафа	5
6. Режим управления электроприводом	5
7. Указание мер безопасности	6
8. Рекомендации по монтажу	6
9. Рекомендации по проведению пуско-наладочных работ.....	6
10. Техническое обслуживание	6
11. Гарантии изготовителя	7
12. Сведения о рекламациях	8
13. Сведения об упаковке и транспортировке.....	8
14. Свидетельство о приемке	9
15. Свидетельство о вводе изделия в эксплуатацию	9
Приложение 1 Установочные и габаритные размеры	10
Приложение 2 Схема подключения электропитания и двигателя	10
Приложение 3 Схема управления и формирования выходных сигналов	11

Введение

Настоящий паспорт предназначен для изучения, правильной эксплуатации и полного использования технических возможностей шкафа управления электроприводом вентилятора "ШК1101-XX-A2T".

Настоящий паспорт содержит техническое описание, инструкцию по эксплуатации, техническому обслуживанию и монтажу, требования безопасности и гарантии изготовителя.

1. Назначение

Шкаф управления вентилятором "ШК1101-XX-A2T"

(в дальнейшем по тексту - шкаф), функционально идентичен шкафу "ШК-А" и предназначен для:

- автоматического управления электроприводом вентилятора по командам внешнего блока управления (в дальнейшем по тексту - "БУСО");
- контроля качества электропитания шкафа;
- формирование и передача на БУСО извещений о неисправности электропитания, об отключении автоматического режима управления и о включении вентилятора;
- непрерывной круглосуточной работы.

Устройства автоматики и коммутации, размещенные в шкафу, обеспечивают защиту от перегрузок и токов коротких замыканий, а также автоматическое управление оборудованием.

2. Технические характеристики

Характеристики электропитания шкафа:

- ◆ Количество источников электропитания (вводных линий) 1;
- ◆ Номинальное напряжение электропитания, В, $\sim 380/220^{+10\%/-15\%}$;
- ◆ Номинальная частота сети, Гц 50±1;
- ◆ Тип электродвигателя привода асинхронный трехфазный, с тяжёлым пуском;
- ◆ Максимальный коммутируемый ток главной цепи – см."Варианты исполнения";
- ◆ Тип время-токовой характеристики автоматических выключателей D;
- ◆ Потребляемая мощность от основного источника питания
в дежурном режиме (без системы обогрева), ВА, не более 20;
- ◆ Номинальная мощность нагревательных элементов обогревателя, Вт, не более 90¹;
- ◆ Сопротивление изоляции между сетевыми выводами и
винтом заземления, МОм, не менее 20;

Характеристики контроля качества электропитания шкафа:

- Номинальное напряжение электропитания $U_{\text{ном}}$, В, $\sim 380/220$;
- Допустимое отклонение, % от $U_{\text{ном}}$, определяется настройками реле контроля;
- Нарушение порядка чередования фаз не допускается.

Отклонение качества электропитания от указанных характеристик считается неисправностью электропитания.

Характеристики команд управления

В режиме "Автоматическое управление" шкаф производит запуск и останов электропривода по командам управления с "БУСО". Команды управления "ПУСК" и "СТОП" поступают на клеммы XT1:9, XT1:10 и на клеммы XT1:11, XT1:12 соответственно, в виде импульсов со следующими параметрами:

- управляющее напряжение (DC), В 24 ± 3 ;

¹ При динамическом разогреве холодного обогревателя – до 500 Вт (250x2)

- максимальный ток в импульсе, А, не более 0,1;
- длительность импульса, сек, не более 2,0.

При подаче команды управления соблюдение полярности управляемого напряжения обязательно.

Характеристики выходных сигналов

Шкаф формирует следующие выходные сигналы о своём состоянии, поступающие на блок управления "БУСО":

- "*Неисправность ШК*" – в виде скачкообразного изменения сопротивления между контактами (XT1:2, XT1:8) от 3,3 кОм до 6,6 кОм;
- "*Автоматическое управление*" - в виде скачкообразного изменения сопротивления между контактами (XT1:1, XT1:8) от 3,3 кОм до 6,6 кОм;
- "*Автоматический режим отключен*" - в виде скачкообразного изменения сопротивления между контактами (XT1:1, XT1:8) от 6,6 кОм до 3,3 кОм;
- "*Привод включён*" - в виде скачкообразного изменения сопротивления между контактами (XT1:3, XT1:8) от 3,3 кОм до 6,6 кОм.

Характеристики дополнительных контактов сигнализации:

При работе электропривода шкаф также формирует следующие дополнительные выходные сигналы, поступающие во внешние устройства:

- "*Блокировка во внешнее устройство*" – в виде размыкания нормально-закрытого контакта между клеммами XT4:1 и XT4:2;
- "*Отключение технологического оборудования (1)*" – в виде размыкания нормально-закрытого контакта между клеммами XT4:3 и XT4:4;
- "*Отключение технологического оборудования (2)*" – в виде замыкания нормально-открытого контакта между клеммами XT4:5 и XT4:6.

Коммутационная способность дополнительных контактов сигнализации:

- максимальное коммутируемое напряжение (AC15/ DC1), не более, В 230/30;
- максимальный коммутируемый ток (AC15/ DC1), не более, А 3/6;
- максимальная коммутируемая мощность (AC15/ DC1), не более, В·А 400/120.

Общие характеристики шкафа:

- ◆ Конструкция шкафа по группе механического исполнения М4 по ГОСТ 175161-90:
 - ускорение - 3g;
 - длительность удара - 2мс.
- ◆ Степень защиты оболочки от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-80:
 - исполнение IP54;
- ◆ По климатическому исполнению и категории размещения устройство соответствует группе УХЛ3 по ГОСТ 15150-69:
 - предельная температура окружающей среды – от минус 40⁰ С² до +40⁰ С;
 - предельная относительная влажность окружающей среды - 98% (при температуре +25⁰ С).
- ◆ Транспортирование и хранение устройства должно соответствовать группе 3 по ГОСТ 15150-69:
 - предельная температура хранения – от минус 45⁰ С до +50⁰ С;
 - предельная относительная влажность окружающей среды - 98% (при температуре +35⁰ С).
- ◆ По воздействию механических факторов при транспортировании устройство относится к группе С по ГОСТ 23216-87.
- ◆ Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания, час, не менее 30 000.
- ◆ Средний срок службы, лет, не менее 10.

² без ветра

3. Варианты исполнения шкафа

Тип шкафа	Обозначение шкафа	Номинальный ток шкафа, А	Габаритные размеры, мм	Максим. сечение силовых кабелей, мм^2	Максим. сечение проводов связи, мм^2
1	2	4	5	6	7
ШК1101-20-A2T	СВТ29.148.000-01	1.0	500x400x200	6,0	2,5
ШК1101-23-A2T	СВТ29.148.000-02	2.0			
ШК1101-26-A2T	СВТ29.148.000-03	4.0			
ШК1101-28-A2T	СВТ29.148.000-04	6.0			
ШК1101-30-A2T	СВТ29.148.000-05	10.0			
ШК1101-32-A2T	СВТ29.148.000-06	16.0			
ШК1101-33-A2T	СВТ29.148.000-07	20.0			
ШК1101-34-A2T	СВТ29.148.000-08	25.0			
ШК1101-35-A2T	СВТ29.148.000-09	32.0	600x500x250	16,0	
ШК1101-36-A2T	СВТ29.148.000-10	40.0			
ШК1101-37-A2T	СВТ29.148.000-11	50.0			
ШК1101-38-A2T	СВТ29.148.000-12	63.0		35,0	
ШК1101-39-A2T	СВТ29.148.000-13	80.0			

4. Комплектность

Таблица 1

Наименование	Количество, шт.	Примечание
Шкаф "ШК1101-____-A2T" СВТ29.148.000-_____	1	
Паспорт реле контроля напряжения	1	
Паспорт шкафа "ШК1101-XX-A2T" СВТ29.148.000 ПС	1	

Пример условного обозначения при заказе:

"Шкаф управления вентилятором "ШК1101-38-A2T" СВТ29.148.000-12 (Ином=63А)".

5. Устройство шкафа

Шкаф состоит из металлического корпуса настенного исполнения и передней панели (двери) с элементами управления. На задней стенке корпуса установлена монтажная панель с расположенными на ней электрическими аппаратами. Для предотвращения образования конденсата шкаф оснащен системой обогрева, состоящей из термостата SK1 и нагревателя ЕК.

В нижней части монтажной панели установлены блоки зажимов для внешних подключений. Кабели вводятся в корпус снизу.

На передней панели расположены элементы управления:

- Световой индикатор " $\sim 380/220\text{В}$ " – включается при подаче электропитания на ввод шкафа при включенном автоматическом выключателе;
- Световой индикатор "Автоматический режим ОТКЛЮЧЕН" – включается при переводе переключателя выбора режима управления из положения "А";
- Переключатель выбора режима управления электроприводом;
- Кнопки управления электроприводом (**ПУСК** и **СТОП**) в режиме "Местное управление".

6. Режим управления электроприводом

Режим управления электроприводом устанавливается положением переключателя:

Режим "Местное управление".

При установке переключателя в положение “Р”, управление электроприводом производится от кнопок **ПУСК** и **СТОП**.

Режим "Запрет пуска"

При установке переключателя в положение “О”, электропривод отключен.

Режим "Автоматическое управление"

При установке переключателя в положение “А”, управление электроприводом вентилятора производится по командам ПУ.

7. Указание мер безопасности

Перед началом работы со шкафом необходимо ознакомиться с настоящим паспортом.

Эксплуатация, монтаж и ремонт шкафа, должны производиться в соответствии с "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей напряжения до 1000В" и "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей".

Шкаф подлежит обязательному защитному заземлению (РЕ).

Все работы должны выполняться при отключенных источниках электропитания.

Шкаф содержит нагревательные элементы.

Ремонтные работы производить на предприятии-изготовителе или в специализированных организациях.

8. Рекомендации по монтажу

Шкаф установить на вертикальной стене (панели).

Установку произвести согласно разметки (см. Приложение 1 стр.10);

Завести в шкаф кабели электропитания и контрольный кабель.

Кабели подключить к клеммам блока зажимов в соответствии со схемами подключения (см. Приложения 2,3), при этом первыми подключать проводники контура защитного заземления.

9. Рекомендации по проведению пуско-наладочных работ

После проведения необходимых монтажных работ автоматические выключатели SF1 и QF1, а также переключатель “Режим”, установленный на передней панели (двери) шкафа, перевести в положение “О”.

Установить на терmostate SK1 системы обогрева значение 0°C.

Подать электропитание ~380/220В от источника электропитания на ввод шкафа.

Включить автоматический выключатель SF1 системы обогрева.

Включить автоматический выключатель QF1. При этом на панели шкафа должны включиться световые индикаторы “~380/220В” и “Автоматический режим ОТКЛЮЧЕН”.

Если индикатор “~380/220В” не включился, проверить электропитание ~380/220В. Если электропитание в норме, а на реле контроля напряжения включен красный индикатор (т.е. нарушено чередование фаз), необходимо выключить автоматический выключатель QF1, отключить подачу электропитания ~380/220В от источника электропитания, и заново подключить электропитающий кабель на клеммы блока зажимов. Повторить проверку электропитания ~380/220В.

Нажать поочерёдно все кнопки управления, расположенные на двери шкафа, и убедиться, что при этом не происходит включения электропривода.

Установить переключатель “Режим” в положение “Р” и нажать кнопку **ПУСК**. Проверить включение и направление вращения электропривода. Нажать кнопку **СТОП** и проверить отключение электропривода.

Установить переключатель “Режим” в положение “А”.

Проверить отключение светового индикатора “Автоматический режим ОТКЛЮЧЕН”.

Проверить работу шкафа в автоматическом режиме по командам “БУСО” и формирование выходных сигналов.

10. Техническое обслуживание

Шкаф относится к изделиям с периодическим обслуживанием. Типовой регламент технического обслуживания шкафа разрабатывается с целью установления перечня работ по техническому обслуживанию, необходимых для поддержания работоспособности шкафа в течение всего срока эксплуатации и распределения этих работ между заказчиком и обслуживающей организацией. Примерный перечень регламентированных работ приведён в таблице 2.

Данные о техническом обслуживании необходимо вносить в журнал технического обслуживания. Мероприятия по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты должны производить специализированные организации, имеющие установленные в России лицензии на производство данного вида работ.

Таблица 2
Примерный перечень мероприятий по техническому обслуживанию

Перечень работ	Заказчик	Обслуживающая организация
Внешний осмотр шкафа на наличие механических повреждений	Ежедневно	Ежеквартально*
Контроль световой сигнализации на шкафу	Ежедневно	Ежеквартально*
Проверка работоспособности шкафа совместно с проверкой управляемого им оборудования.		Ежеквартально*
Проверка сопротивления изоляции соединительных линий.		Ежеквартально*
Проверка затяжки резьбовых соединений кабелей.		Ежеквартально*
Измерение сопротивления защитного заземления.		Ежегодно*

*Примечание: * - при постоянном пребывании людей ежемесячно.*

11. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует безотказную работу в течение 12 месяцев со дня сдачи изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска при правильной эксплуатации и при соблюдении потребителем условий, оговоренных настоящим паспортом, а также целостности пломб.

В течении гарантийного срока изготовитель бесплатно устраняет дефекты, связанные с изготовлением устройства в кратчайшие технически возможные сроки. Изготовитель не дает гарантий в случаях вандализма и форс-мажорных обстоятельств.

Изготовитель заключает договора на монтаж и техническое обслуживание. В этом случае гарантийный срок увеличивается до 5-ти лет.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, не ухудшающих технические характеристики.

Адрес предприятия-изготовителя :

188307, Ленинградская обл., г. Гатчина, Красноармейский пр., дом 48,

филиал ЗАО НПО "СЕВЗАПСПЕЦАВТОМАТИКА"

факс. (81371) 2-16-16, тел. 2-02-04,

e-mail: info@npf-svit.com, www: <http://www.npf-svit.com>.

12. Сведения о рекламациях

При отказе в работе в период гарантийного срока эксплуатации потребителю необходимо заполнить форму сбора информации, составить технически обоснованный акт с указанием наименования и обозначения изделия, его номера, присвоенного изготовителем, даты выпуска и отправить с формой сбора информации по адресу:

**188307 Ленинградская обл., г. Гатчина, Красноармейский пр., дом 48,
филиал ЗАО НПО "СЕВЗАПСПЕЦАВТОМАТИКА".**

При отсутствии заполненной формы сбора информации рекламации рассматриваться не будут.

Все предъявленные рекламации (образец таблица 3) регистрируются предприятием-изготовителем в журнале, содержащем дату выхода изделия из строя, краткое содержание рекламации, принятые меры.

Таблица 3

Форма сбора информации

заводской №_____ , дата ввода в эксплуатацию "___"_____20__г.

Дата выхода из строя	Краткое содержание рекламации	Принятые меры	Примечания

13. Сведения об упаковке и транспортировке

Упаковка шкафа производится путем помещения в картонную тару. Срок хранения изделий в упаковке должен быть не более 3 лет со дня изготовления.

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

Шкаф в упаковке предприятия-изготовителя следует транспортировать в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т.д.) на любые расстояния. При этом шкаф может подвергаться механическому воздействию тряски с ускорением не более 30 м/с² при частоте до 120 ударов в минуту.

Транспортирование и хранение шкафа должно производиться при следующих значениях климатических факторов:

- температура от минус 45 до плюс 50^oC;
- относительной влажности до 98% при температуре + 35^oC и ниже.

14. Свидетельство о приемке

Шкаф управления вентилятором “ШК1101-__-А2Т” СВТ29.148.000-__

заводской номер _____

соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска " __ " _____ 200__г.

М. П.

(подпись и фамилия лица, ответственного за приёмку)

15. Свидетельство о вводе изделия в эксплуатацию

Шкаф управления вентилятором “ШК1101-__-А2Т” СВТ29.148.000-__

заводской номер _____


введен в эксплуатацию " __ " _____ 20__ г.

М. П.


(подпись и фамилия лица, ответственного за эксплуатацию)

Приложение 1

Установочные и габаритные размеры

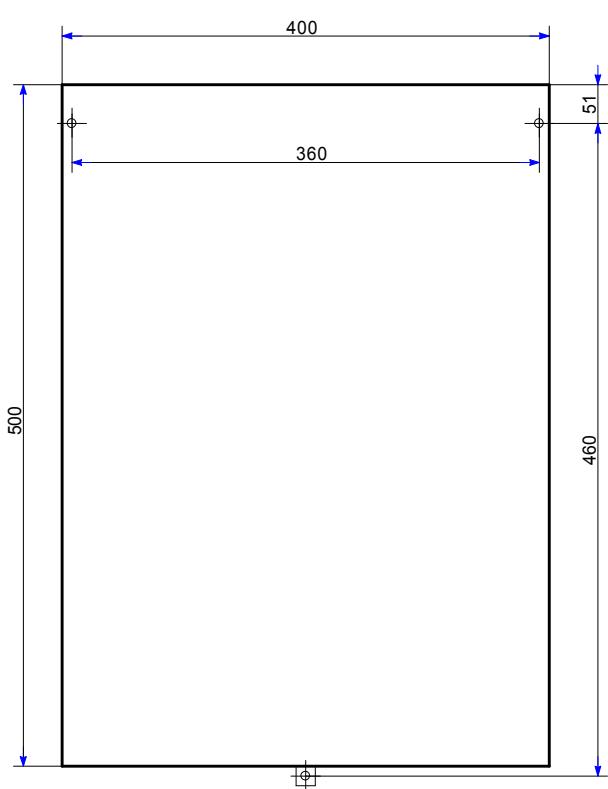


СВТ29.148.000-01(..-08) [1 - 25A]*

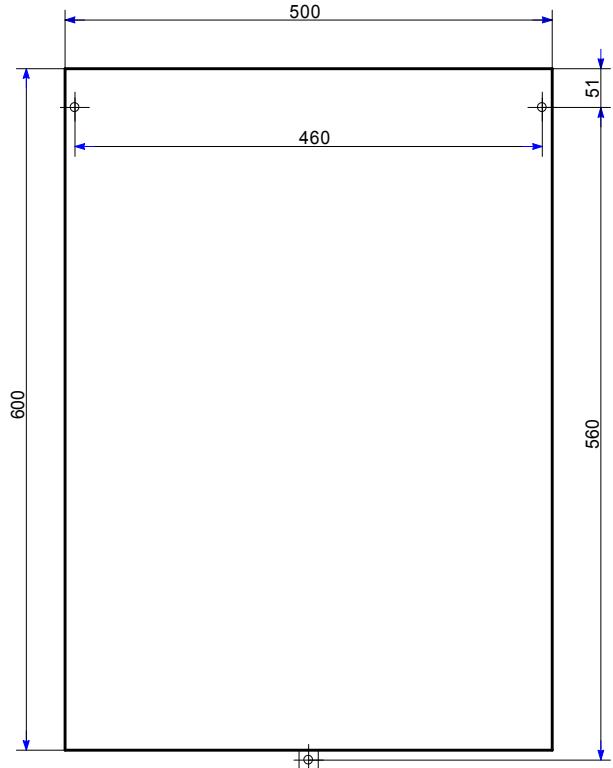**Примечание: Нижнюю крепежную скобу при монтаже перевернуть ушком вниз.*

СВТ29.148.000-09(..-13) [32 - 80A]*


Схема подключения линии электропитания и двигателя

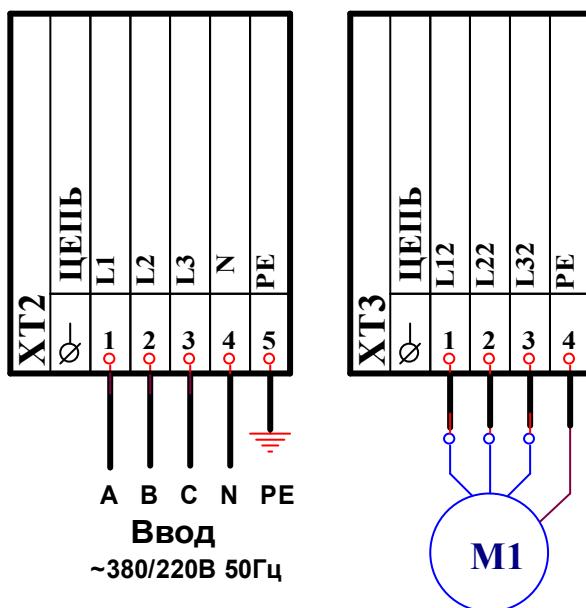

Примечания:

1. В шкафах с Іном 1...80А электропитающий кабель и кабель электродвигателя подключаются соответственно к контактам блоков зажимов XT2 и XT3.
2. Подключение N-проводника обязательно.

Схема управления и формирования выходных сигналов

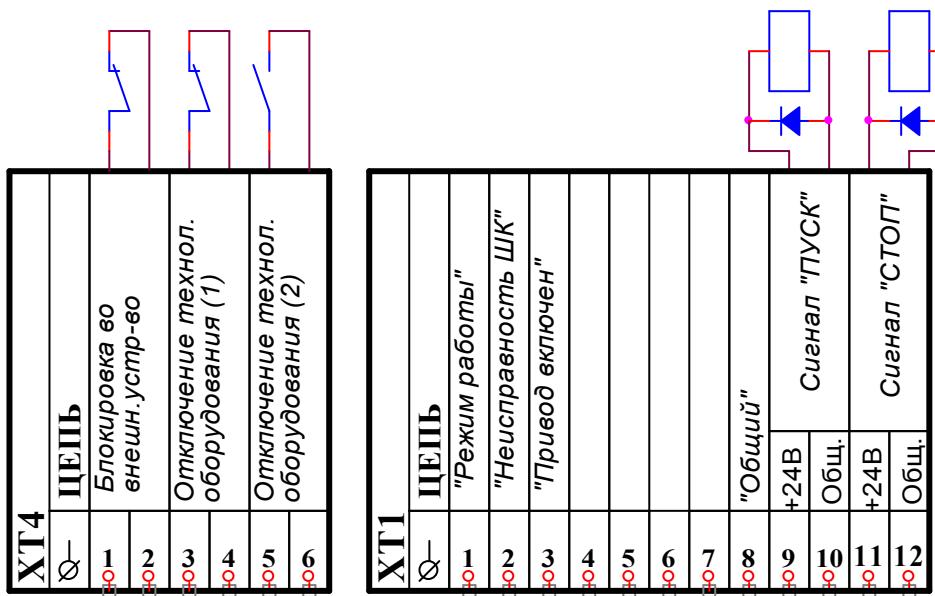**Примечания:**

1. К контактам блока зажимов ХТ1 подключается контрольный кабель в соответствии с паспортом блока "БУСО".
2. К контактам блока зажимов ХТ4 подключаются внешние устройства в соответствии с проектом.
3. При подключении использовать кабель с сечением проводов не более 2,5 мм².